



## Návod k použití a údržbě

# SMC JUMBO 300 – ALL TERRAIN VEHICLE

### Varianty: homologovaná EEC, Offroad

Změny v provedení vyhrazeny

## ÚVOD

Gratuluje Vám k nákupu stroje SMC Jumbo 300 - All Terrain Vehicle (dále jen ATV). Jsme hrdí na to, že jsme Vám nabídli tento výrobek konstruovaný a vyrobený na nejvyšší úrovni a dle přísných norem kvality. Jsme si jisti, že si vychutnáte prvotřídní provedení, spolehlivost, komfortní jízdu a bezpečnost.

Tento manuál je určen vlastníkům a obsluze stroje ATV, které seznámí s ovládacími charakteristikami a mnoha vlastnostmi a funkcemi, které ATV nabízí. Manuál také zahrnuje informace o péči a údržbě ATV. Prosím, čtěte tento manuál pozorně. Informace obsažené v tomto manuálu, výstražné nálepky a ostatní prvky, dodávané s ATV, Vám pomohou porozumět bezpečnému užívání a údržbě ATV. Ujistěte se, že všemu rozumíte a postupujte podle instrukcí a varování uvedených v tomto manuálu.

Tento ATV není navržen pro používání ke komerčním účelům, v půjčovnách ATV a podobných oborech a pro závodní činnost. Je určen pro lehké pracovní využití a bezproblémovou dopravu řidiče, event. spolujezdce a zavazadel po silnicích a v lehčím terénu. Při nedodržení těchto podmínek neposkytujeme jakékoliv záruky na životnost a spolehlivost stroje.

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nedílnou součástí návodu je příručka „Bezpečnostní instrukce – základní pokyny pro bezpečné použití ATV“. Řiďte se vždy bezpečnostními zásadami uvedenými v této příručce.

## POPIS SOUČÁSTÍ A JEJICH UMÍSTĚNÍ

Poznámka: Ilustrace v tomto manuálu jsou pouze pro účely přiblížení problematiky a nemusí odpovídat Vašemu modelu.



1	Sedlo
2	Uzávěr nádrže
3	Světlomety
4	Brzdový pedál
5	Přední odpružení
6	Přední kolo
7	Palivový ventil (I.A.)
8	Páčka sytiče
9	Brzdový válec
10	Páka řazení
11	Chladič
12	Nádrž
13	Táhlo mech. startéru
14	Hlavní spínač
15	Páčka parkovací brzdy
16	Páčka brzdy
17	Páčka plynu
18	Sdružený ovladač
19	Přední nosič
20	Zadní odpružení
21	Palubní počítač
22	Tažné zařízení (I.A.)



(I.A.) – pokud je k dispozici

### Hlavní spínač:

#### Vysvětlení funkcí:

##### OFF:

V této pozici je veškeré elektro vypnuto. V této pozici lze vytáhnout klíč.


##### ON1:

V této pozici lze nastartovat motor.

##### ON2:

V této pozici lze nastartovat motor. V této pozici jsou aktivována světla a veškeré palubní elektro.

## Sdružený přepínač:

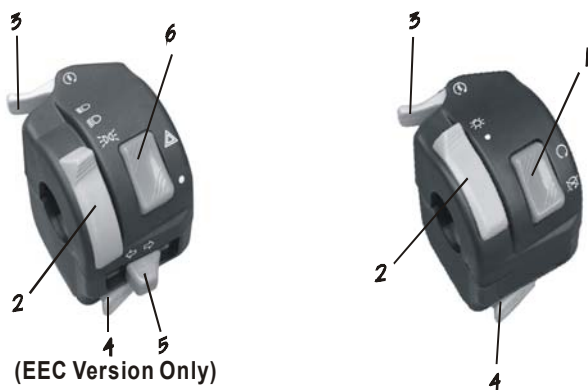

1	Odpojovač motoru	4	Klakson
2	Přepínač tlumená/dálková světla	5	Blikače
3	Tlačítko startéru	6	Výstražná světla

**Výslovně upozorňujeme na riziko nechtěného stisknutí tlačítka startéru při brzdění, nebo používání rukavic. Při aktivaci startéru za jízdy hrozí riziko zničení startéru a dalších částí stroje.**

## Palivo:

Palivo: Bezolovnatý benzín BA 95 (Natural)

Kapacita nádrže: 14,1 litrů


**Benzín je vysoce explozivní a snadno zápalný! Plňte nádrž pouze s vypnutým motorem!**

## Brzdy:

Stroj obsahuje celkem tři nezávislé páky brzdy. Dvě na řídkách a jednu u pravé nohy. Parkovací brzdu, umístěnou vlevo na řídkách, aktivujte jejím zmáčknutím a zatlačením pojistného čepu. Parkovací brzda neslouží k provoznímu brzdění, jelikož hrozí předčasné opotřebení brzdových destiček a ztráta správné funkce.

## Páčka plynu:

Působením tlaku palce na páčku plynu můžete přidávat a ubírat rychlost stroje. Plynová páčka obsahuje i omezovač rychlosti – Adjuster. Jeho otáčením regulujete maximální rychlost stroje.

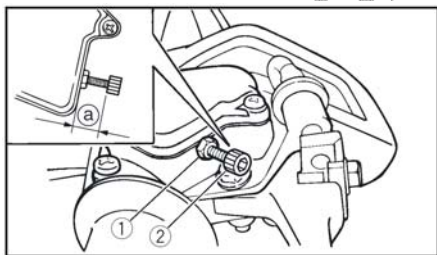

(a) : 20mm(0.8in)

① : Locknut

② : Adjuster

Jo



