


2.Kryty rámu/Tlumič výfuku

Kryty rámu/Tlumič výfuku

SERVISNÍ INFORMACE	-----	2-2
PROBLÉMY	-----	2-2
KRYTY RÁMU	-----	2-3
DEMONTÁŽ KRYTU VÝFUKU	-----	2-11

2.Kryty rámu/Tlumič výfuku

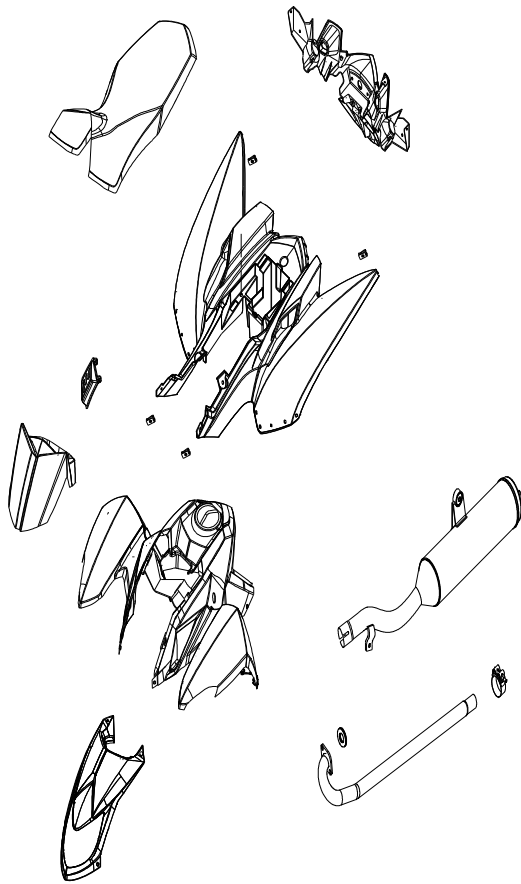

2.Kryty rámu/Tlumič výfuku

SERVISNÍ INFORMACE

HLAVNÍ INSTRUKCE

- Pokud odstraňujete kryty rámu, buďte opatrní a překontrolujte , že jste odstranili všechny úchytné šrouby .Může dojít k poškození úchytů .
- Opatrně odstraňujte kryty v okolí svazků kabeláže.

Utahovací momenty

Šroub krytu tlumiče výfuku 400 kgf-cm (40 Nm, 29 lbf-ft)

Matka krytu tlumiče výfuku 200 kgf-cm (20 Nm, 14.4 lbf-ft)

Problémy

Hlučný tlumič výfuku

- Poškozené uchycení tlumiče výfuku
- Děravý tlumič výfuku

Chybí výkon

- Zborcená vložka tlumiče
- Netěsnosti na tlumiči výfuku
- Ucpaný tlumič výfuku


2. Kryty rámu/Tlumič výfuku

Kryty rámu

SEDLO

Vyjmutí

Zatlačte páčku vpravo a posuňte páčku dozadu
Sundejte sedlo.

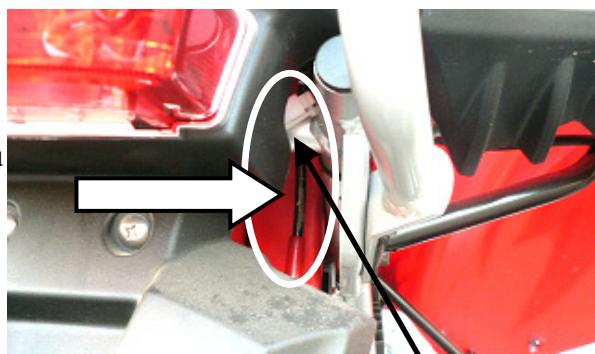

Páčka

Sedlo

INSTALACE


Při montáži sedla, jej zarovnejte a opatrně
zatlačte proti rámu stroje, dokud sedlo
nezaklapne.



Pravá/levá stupačka

Vyjmutí/Nasazení

Vyjměte 6 šroubů, které drží stupačky,
4 šrouby na levé stupačce

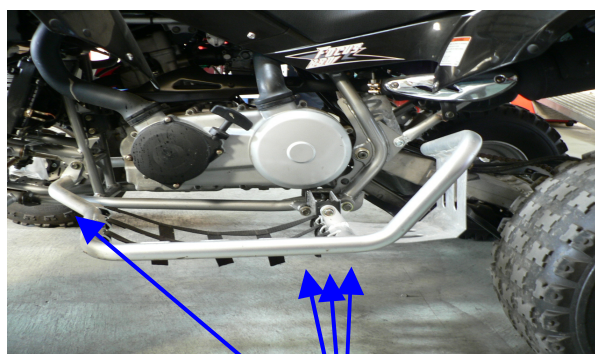


šrouby

2.Kryty rámu/Tlumič výfuku

Vymontujte 6 šroubů a matek,
4 montážní matky a pravou stupačku .


☐ Během montáže nepačte za stupačku .
Předejdete poškození dílů a stroje.

Díly montujte zpět v tom pořadí,
jak jste je demontovali.

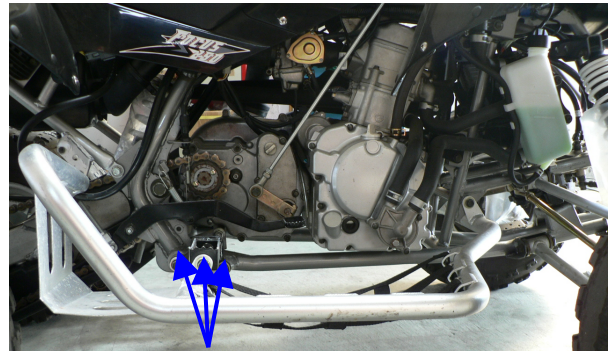

Šrouby

Odstraňte 4 plastové nýtky a konektor
pro světlo .

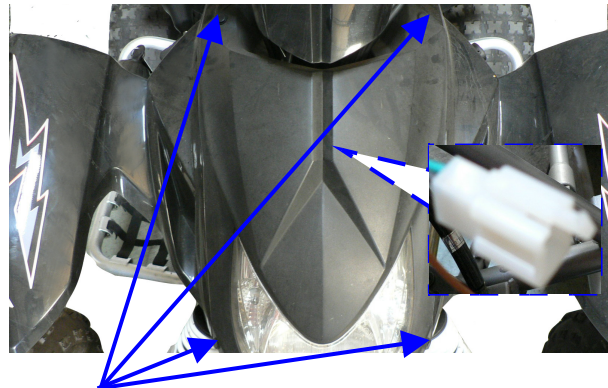


Plastický nýt


Demontujte šrouby z držáku a demontujte
konektor pro pravou a levou směrovku.



šroub

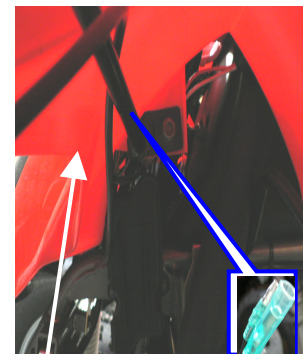


šroub

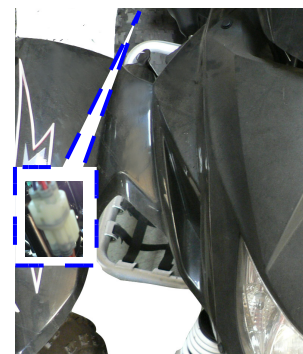

2.Kryty rámu/Tlumič výfuku

Demontujte šrouby z druhé strany nárazníku .

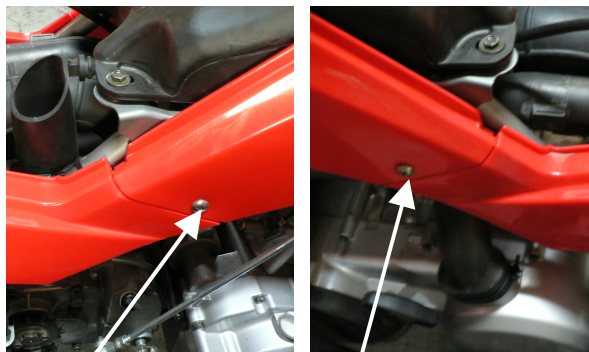

šroub

šroub


Demontujte kryty pro demontáž předního nárazníku.

Posuvné krytky




2.Kryty rámu/Tlumič výfuku

Uvolněte dva šroubky.

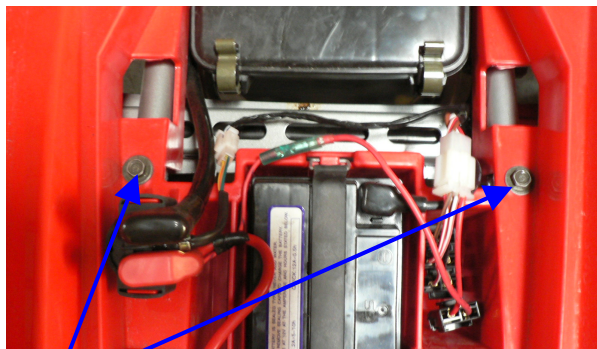


šroubky

Uvolněte plastické nýty z předního nárazníku.

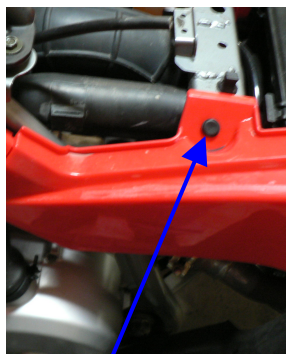


Plastický nýt

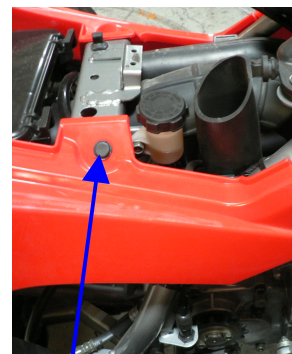


Plastický nýt

Uvolněte dva šrouby z podpěry pod nárazníkem a uvolněte konektor pravého a levého blikáče .

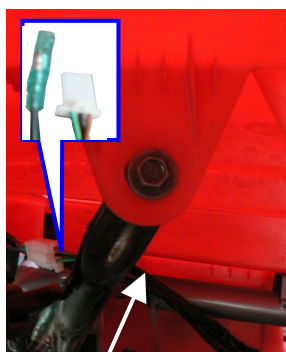

šroub

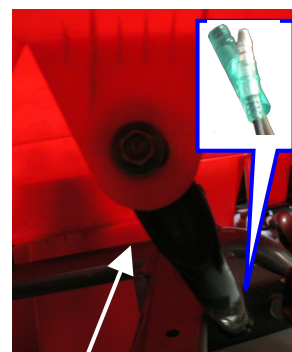


šroub

2.Kryty rámu/Tlumič výfuku

Vyjměte kabeláž baterie.



Vyjměte dva šrouby ze zadního krytu nárazníku.

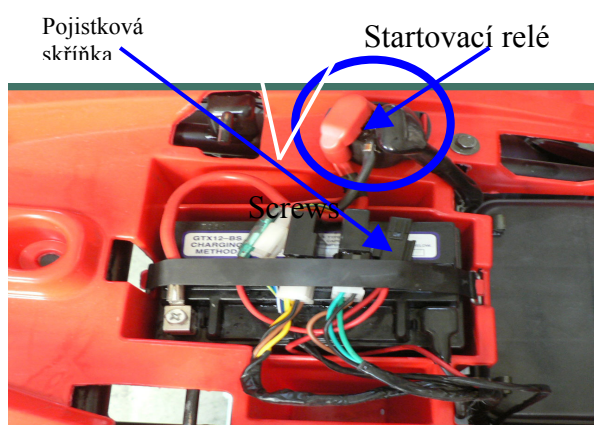


2.Kryty rámu/Tlumič výfuku

Tlumič výfuku


Vyjmutí/instalace

Vyjměte trubku tlumiče výfuku.

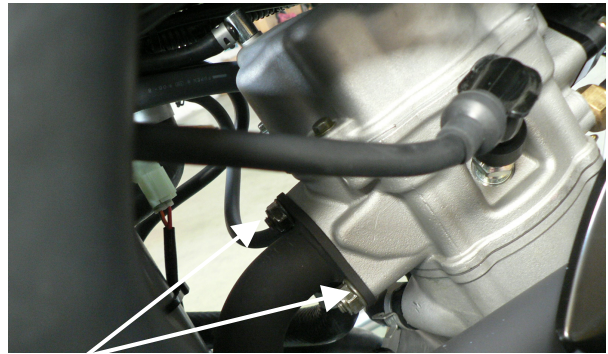

Kabel svíčky

Vymontujte šrouby uchycení výfuku a vyjměte jej.

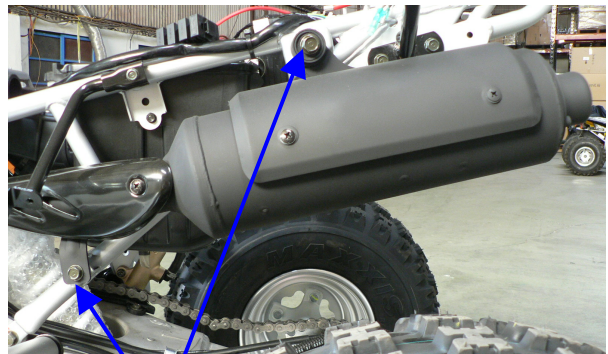

šrouby

Prohlídněte těsnění.

Pokud výfukové plyny unikají v oblasti těsnění, vyměňte těsnění.

Při instalaci postupujte v opačném pořadí, než jste výfuk demontovali.

Utahovací moment:

Šroub uchycení výfuku:

400 kgf-cm (40 Nm, 29 lbf-ft)

Matka uchycení výfuku:

200 kgf-cm (20 Nm, 14.4 lbf-ft)

□ **Buďte opatrní při instalaci výfuku.**